


iPC

intelligent Luminaire Controller (Pole Built-in)

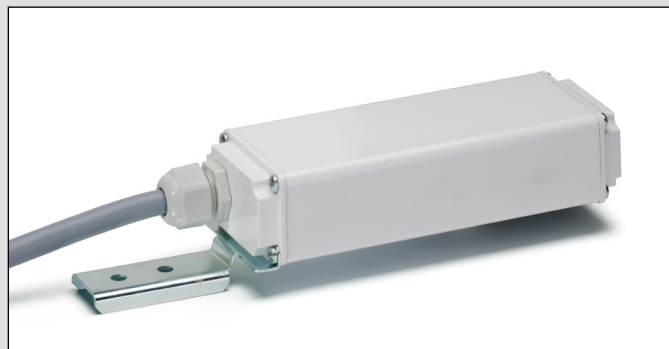

EN - Safety notes

- Only qualified persons are allowed to install and start up the iciti products.
- Prior to installing and commissioning the system, read these instructions carefully. Only this will guarantee correct and safe handling. Please keep these instructions as you may need them later.
- The devices must always be disconnected before any work is carried out on them.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- Inappropriate opening of the products is prohibited: Risk of death from electric shock! The devices must only be repaired by the manufacturer.
- The electronic ballast loses its potential-free status when the iPC controller is connected to the control input.
- The iPC controller supplies the connected operating devices with bus voltage and is not suitable for an external supply.
- All terminals carry mains potential.
- The control cables to the electronic ballast carry mains potential.
- Operate controller iPC and electronic ballast exclusively on one phase.
- In addition, an external fuse must be provided - as is generally the case in street lights - to protect the entire installation consisting of controller iPC, electronic ballast and luminaire.

DE - Sicherheitshinweise

- Die iciti-Produkte dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Systems diese Anleitung sorgfältig durch. Nur so ist eine sichere und korrekte Handhabung gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist.
- Alle Arbeiten an den Geräten nur in spannungsfreiem Zustand durchführen.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Unsachgemäßes Öffnen der Produkte ist nicht zulässig, es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.
- Das EVG verliert mit Anschluss des Controllers iPC am Steuereingang seine Potenzialfreiheit.
- Der Controller iPC versorgt die angeschlossenen Betriebsgeräte mit Bus-Spannung und ist nicht für eine Fremdversorgung geeignet.
- Alle Klemmen führen Netzpotential.
- Die Steuerleitungen zum EVG führen Netzpotential.
- Controller iPC und EVG ausschließlich an einer Phase betreiben.
- Zusätzlich ist eine externe Sicherung - wie allgemein in Strassenleuchten üblich - vorzusehen, die die gesamte Installation aus Controller iPC, elektronisches Vorschaltgerät und Leuchte zu schützen hat.

BG - Указания за безопасност

- Инсталирането и пускането в действие на продуктите iciti е позволено само от правоспособни специалисти.
- Преди инсталиране и пускане в действие на системата прочетете старателно тази инструкция. Само така може да се гарантира сигурното и коректно боравене. Запазете тази инструкция, за да бъде на Ваше разположение, ако Ви е необходима по-късно.
- Всички работи по устройствата извършвайте само в състояние без напрежение.
- Следва да бъдат спазвани валидните предписания за безопасност и за предотвратяване на злополуки.
- Не се допуска неквалифицираното отваряне на продуктите, съществува опасност за живота поради електрическо напрежение. Извършването на ремонти е позволено само от страна на производителя.
- Електронната пусково-регулируща апаратура губи свободата на потенциалите си, когато iPC контролерът е свързан към управляващия вход.
- Контролерът iPC запазва свързаната пусково-регулируща апаратура с напрежение на шината и не е подходящ за външно запазване.
- Всички клеми пропускат мрежов потенциал.
- Всички проводници от веригата за управление към пусково-регулирущата апаратура пропускат мрежов потенциал.
- Работете с контролера iPC и пусково-регулирущата апаратура само на една фаза.
- Освен това трябва да се осигури външен предпазител, както обикновено в уличните лампи, който трябва да защитава цялата инсталация на контролера, водача (баласт) и осветителното тяло.

CZ - Bezpečnostní pokyny

- Výrobky iciti smí instalovat a uvádět do provozu pouze autorizovaný odborný personál.
- Před instalací a uvedením systému do provozu si důkladně přečtěte tento návod na obsluhu. Jen v tom případě je zaručeno bezpečné a správné zacházení. Tento návod uschovejte, abyste ho měli v případě potřeby k dispozici i v budoucnu.
- Všechny práce na přístrojích provádějte pouze ve stavu bez napětí.
- Je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy o zabránění úrazů.
- Neodborné otevření výrobků je nepřipustné. Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým napětím. Opravy smí provádět pouze výrobce.
- Předřadník ztrácí připojením řídicího spínače iPC k řídicímu vstupu svůj bezpečnostní charakter.
- Řídicí spínač iPC napájí připojené provozní spotřebiče sběrníkovým napětím a není vhodný pro napájení z externího zdroje.
- Všechny svorky vedou síťové napětí.
- Řídicí kabely k předřadníku vedou síťové napětí.
- Používejte řídicí spínač iPC a předřadník výhradně na jedné fázi.
- Kromě toho musí být k dispozici externí pojistka, jako obvykle v pouličních světlech, která musí chránit celou instalaci regulátoru iPC, electronic ballast, řidiče (předřadníku) a svítidla.

DK - Sikkerhedsinformationer

- iciti-produkterne må kun installeres og ibrugtages af autoriseret fagpersonale.
- Læs denne vejledning grundigt igennem inden installation og ibrugtagning af systemet. Kun således er en sikker og korrekt håndtering sikret. Opbevar denne vejledning til evt. senere brug.
- Gennemfør kun arbejder på apparaterne i spændingsfri tilstand.
- Overhold de gældende sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter.
- Usagkyndig åbning af produkterne er ikke tilladt. Det er forbundet med livsfare på grund af den elektriske spænding. Reparationer må kun udføres af producenten.
- Med tilslutning af iPC-controller på styreindgangen mister EB sin potentialfrihed.
- iPC-controlleren forsyner de tilsluttede driftsenheder med bus-spænding og er ikke egnet til ekstern forsyning.
- Alle klemmer har netpotential.
- Styreledningerne til EB har netpotential.
- Brug kun iPC-controlleren og EB på en fase.
- Derudover skal der leveres en ekstern sikring i gadelysset, som skal beskytte hele installationen af styreenheden, føreren (ballast) og armaturet.

EE - Ohutusjuhised

- iciti tooteid võivad paigaldada ja kasutusele võtta ainult volitatud spetsialistid.
- Enne süsteemi paigaldamist ja käivitamist lugege juhend hoolikalt läbi. See on ainus viis tagada ohutu ja õige käsitsemine. Hoidke juhend alles, et see oleks vajaduse korral kättesaadav.
- Kõik tööd seadmetega tuleb teha ainult pingestamata olekus.
- Järgige kehtivaid ohutus- ja õnnetuste vältimise eeskirju.
- Toodete vale avamine ei ole lubatud, elektripinge tõttu on oht saada surmavaid vigastusi. Remonti võib teha ainult tootja.
- Elektrooniline liiteseadis (EB) kaotab elektrisolatsiooni omadused, kui kontrolleri on ühendatud juhtsisendiga.
- Controller varustab ühendatud tööseadmeid siinpingega ja ei sobi väliseks toiteks.
- Kõik terminalid on võrgupinge all.
- Driveri juhtkaablid on võrgupinge all.
- Kasutage kontrolleri ja draiverit ainult ühes faasis.
- Lisaks tuleb kontrolleri, draiverit (liiteseadisest) ja valgustist koosneva paigaldise kaitsmiseks varustada see välise kaitsmega - nagu tavaliselt tänavavalgustite puhul.

ES - Indicaciones de seguridad

- Los productos iciti sólo pueden ser instalados y puestos en servicio por personal especializado autorizado.
- Lea detenidamente estas instrucciones antes de la instalación y la puesta en servicio del sistema. Sólo de este modo está garantizada una manipulación correcta y segura. Conserve estas instrucciones para que estén a su disposición en caso de ser necesarias posteriormente.
- Desconectar todo los aparatos de la tensión de red antes de trabajar con ellos.
- Se deben cumplir todas las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes.



- No es admisible la apertura inapropiada del producto, existe peligro de vida debido a la tensión eléctrica. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por el fabricante.
- El balasto electrónico pierde su libertad potencial en la entrada de control al conectar el controlador iPC.
- El controlador iPC suministra tensión de bus en los dispositivos de control conectados y no está concebido para el suministro externo.
- Todos los bornes llevan tensión de red.
- Los cables de control al balasto electrónico llevan tensión de red.
- Utilizar el controlador iPC y el balasto electrónico únicamente en una fase.
- Además, se debe disponer de un fusible externo - como suele ser el caso en las farolas - para proteger toda la instalación compuesta por controlador, controlador (balasto) y luminaria.

FI – Turvaohjeet

- iciti-tuotteet saa asentaa ja ottaa käyttöön vain valtuutettu alan ammattihenkilöstö.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin asennat ja otat järjestelmän käyttöön. Turvallinen ja oikea käsittely on vain niin taattu. Säilytä tämä käyttöohje niin, että se on saatavilla myös myöhemmin.
- Kaikki laitteiden asennus-, käyttö- ja huoltotyöt on tehtävä aina jännitteettömässä tilassa.
- Voimassa olevia turvallisuus- ja tapaturmientorjuntamääräyksiä on noudatettava.
- Tuotteiden asiaton avaaminen ei ole sallittua, hengenvaara sähköjännitteen vuoksi. Korjaukset saa tehdä ainoastaan valmistaja.
- Liitäntälaitte menettää jännitteettömyytensä, kun älykäs valo-ohjain liitetään ohjaustuloon.
- Valo-ohjain syöttää liitetyille käyttölaitteille väyläjännitettä eikä sovellu ulkoiseen virransyöttöön.
- Kaikki liittimet johtavat verkkojännitettä.
- Ohjaimen ohjausjohtimet johtavat verkkojännitettä.
- Käytä älykasta valo-ohjainta ja liitäntälaitetta vain yhdessä vaiheessa.
- Lisäksi on tarjottava ulkoinen sulake, kuten katuvalaistuksessa tavallisesti, joka on suojattava ohjaimen, kuljettajan (valaisin) ja valaisimen koko asennus.

FR – Consignes de sécurité

- Les produits iciti doivent être installés et mis en service uniquement par le personnel qualifié habilité à cet effet.
- Veillez lire attentivement cette notice avant l'installation et la mise en service. Une manipulation sécurisée et correcte est ainsi assurée. Veuillez conserver cette notice afin qu'elle soit disponible ultérieurement.
- N'effectuez des travaux au niveau des appareils que lorsque ceux-ci sont mis hors circuit.
- Les consignes de sécurité et de protection contre les accidents en vigueur doivent être respectées.
- Il est interdit d'ouvrir les produits de manière inappropriée, cela pourrait présenter un danger de mort par électrocution. Seul le fabricant est autorisé à effectuer les réparations.
- Avec le raccordement du contrôleur iPC à l'entrée de la commande, le ballast électronique (BE) perd son isolation électrique.
- Le contrôleur alimente les appareils d'exploitation raccordés avec une tension de bus et ne convient pas à une alimentation externe.
- Toutes les bornes sont conductrices de potentiel réseau.
- Les conduites de commande allant vers le pilote sont conductrices de potentiel réseau.
- Ne faire fonctionner le contrôleur iPC et le ballast électronique (BE) que sur une phase.
- En outre, un fusible externe doit être prévu - comme c'est généralement le cas pour les lampadaires - pour protéger l'ensemble de l'installation comprenant le contrôleur, le chauffeur (ballast) et le luminaire.

GR – Οδηγίες ασφαλείας

- Τα προϊόντα iciti επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να τίθενται σε λειτουργία μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Διαβάστε πριν από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού του συστήματος. Μόνο έτσι εξασφαλίζετε τον ασφαλή και αστό χειρισμό του. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο εάν χρειαστεί αργότερα.
- Εκτελείτε όλες τις εργασίες στη συσκευή μόνο εφόσον αυτή δεν βρίσκεται υπό τάση.
- Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων
- Απαγορεύεται το άνοιγμα των προϊόντων από αναμμόδια άτομα. Υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι επισκευές επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από τον κατασκευαστή.
- Με τη σύνδεση του ελεγκτή iPC στην είσοδο ελέγχου, το ηλεκτρονικό έρμα (EB) χάνει την ηλεκτρική του απομόνωση.
- Ο ελεγκτής iPC τροφοδοτεί τις συνδεδεμένες διατάξεις ελέγχου με τάση ζυγού τροφοδοσίας και δεν είναι κατάλληλος για εξωτερική τροφοδοσία.
- Όλοι οι ακροδέκτες φέρουν τάση ρεύματος δικτύου.
- Οι αγωγοί ελέγχου προς το EB φέρουν τάση ρεύματος δικτύου.
- Χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή iPC και το EB αποκλειστικά με μία φάση.
- Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται μια εξωτερική ασφάλεια, όπως συμβαίνει συνήθως σε φωτιστικά οδών, η οποία πρέπει να προστατεύει ολόκληρη την εγκατάσταση του ελεγκτή, του οδηγού (έρμα) και του φωτιστικού.

HR – Upute o sigurnosti

- Proizvode tvrtke iciti smije instalirati i stavljati u pogon samo ovlašteno stručno osoblje.
- Prije instalacije i stavljanja sustava u pogon pažljivo pročitate ovu Uputu. Samo tako osigurate čete sigurno i pravilno rukovanje. Ovu Uputu sačuvajte kako bi po potrebi bila dostupna za kasniju upotrebu.
- Sve radove na uredajima provodite samo dok u njima nema napona.
- Važeći propisi o sigurnosti i sprečavanju nezgoda moraju se poštovati.
- Nestručno otvaranje proizvoda nije dopušteno jer postoji životna opasnost uslijed električnog napona. Popravke smije obavljati samo proizvođač.
- Elektronička prigušnica s priključivanjem kontrolera na upravljački ulaz dobiva potencijal.

- Kontroler priključene radne uredaje opskrbljuje naponom sabirnice i nije prikladan za vanjsko napajanje.
- Sve stezaljke provode potencijal mreže.
- Upravljački vodovi prema napajanju (driver) provode potencijal mreže.
- Kontroleri i napajanje (driver) trebaju raditi isključivo na jednoj fazi.
- Osim toga treba predvidjeti vanjski osigurač - kao što je uobičajeno kod uličnih svjetiljaka - koji mora štiti cijelu instalaciju koja se sastoji od kontrolera, napajanja (prigušnica) i svjetiljke.

HU – Biztonsági tudnivalók

- A iciti termék szerelését és üzembe helyezését csak feljogosított szakszemélyzet végezheti.
- A rendszer szerelése és üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el jelen útmutatót. Csak így biztosított a biztonságos és szabályos kezelés. Jelen útmutatót őrizze meg, hogy szükség esetén későbbi időpontban is rendelkezésre álljon.
- A készülékeken minden munka csak feszültségmentes állapotban végezhető.
- Az érvényben lévő biztonsági és baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani.
- Az elektromos feszültség miatt fenyegető életveszély miatt a termék szakszérűtlen felnyitása tilos. A javítási munkákat csak a gyártó végezheti el.
- Az elektronikus előtét elveszti potenciálmertes állapotát, ha az iPC vezérlőt a vezérlőbemenethez csatlakoztatják.
- Az iPC vezérlő a csatlakoztatott vezérlőberendezést buszfeszültséggel látja el és nem alkalmas külső tápellátásra.
- Minden kapocs hálózati potenciált vezet.
- Az elektronikus előtét vezérlőkábelei hálózati potenciált vezetnek.
- Az iPC vezérlő és az elektronikus előtét kizárólag egy fázison működtethető.
- Ezenkívül biztosítani kell egy külső biztosítékot, amint az szokásos módon az utcai világításban is, amely megvédi a vezérlőt, a vezető (előtét) és a lámpatest teljes felszerelését.

IE – Treoracha Sábháilteachta

- Ní fhéadfaid ach pearsanra sainoilte údaraithe na táirg iciti a shuiteáil agus a choimisiúin.
- Léigh na treoracha seo go cúramach sula ndéanfaid tú an córas a shuiteáil agus a choimisiúin. Is é seo an t-aon bhealach chun láimhseáil shábháilte cheart a chinntiú. Coinnigh na treoracha seo chun gur féidir iad a léamh amach anseo más gá.
- Ná déantar aon obair ar na feistí ach amháin nuair a bhíonn siad saor ó voltas.
- Ní mór na rialacháin sábháilteachta agus na rialacháin um chosc tionóiscí is infheidhme a chomhlíonadh.
- Ní cheadaítear na táirgí a oscailt go míchú, tá baol bháis ann ó voltas leictreach. Ní fhéadfaid ach an monaróir deisiúcháin a dhéanamh.
- Cailleann an ballasta leictreonach (EB) a insliú leictreach nuair a cheanglaítear an rialtóir leis an ionchur rialaithe.
- Soláthraíonn an rialtóir na feistí oibríocháin nasctha le voltas bus agus níl sé oiriúnach do sholáthar seachtarach.
- Tá poitéinseal príomhlíonra ag gach teirmínéal.
- Tá poitéinseal príomhlíonra sna línte rialaithe go dtí tiománaí.
- Ná hoibrítear an rialtóir agus an tiománaí ach ar aon phas amháin.
- Ina theannta sin, ní mór fiús seachtarach - mar is gnách i soilse sráide - a sholáthar chun an suiteáil iomlán a chosaint ar a bhfuil an rialtóir, tiománaí (ballasta leictreonach) agus an solas.

IT – Avvertenze sulla sicurezza

- I moduli iciti devono essere installati e messi in funzione solo da personale qualificato autorizzato.
- Prima dell'installazione e della messa in funzione del sistema vanno lette attentamente le presenti istruzioni. Solo così si può garantire un utilizzo sicuro e corretto. Conservare le presenti istruzioni per potervi accedere eventualmente in seguito.
- Tutti i lavori sugli apparecchi vanno eseguiti dopo aver disinserito la tensione.
- Si devono osservare le disposizioni di sicurezza e antinfortunistica in vigore.
- Non è consentito aprire in modo inappropriato il prodotto, si rischierrebbe di subire scosse elettriche pericolose per l'inclusività delle persone. Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente al produttore.
- All'allicamento del controller iPC all'ingresso di controllo il ballast elettronico cessa di essere privo di tensione.
- Il controller iPC fornisce tensione bus alle unità di alimentazione allacciate e non è indicato per l'alimentazione esterna.
- Tutti i terminali conducono tensione di rete.
- Le linee di comando per il ballast elettronico conducono tensione di rete.
- Utilizzare il controller iPC e il ballast elettronico esclusivamente con alimentazione monofase.
- Inoltre, deve essere previsto un fusibile esterno - come generalmente avviene nei lampioni stradali - per proteggere l'intero impianto costituito da controller, driver (ballast) e apparecchio d'illuminazione.

LT – Saugos nurodymai

- „iciti“ gaminius gali montuoti ir eksploatuoti tik įgalioti specialistai.
- Prieš montuodami ir paleisdami sistemą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tokiu būdu galima užtikrinti saugų ir tinkamą valdymą. Saugokite šią instrukciją, kad prirėkus ją būtų galima peržiūrėti vėliau.
- Visus su įrenginiais susijusius darbus atliktie tik esant išjungtai įtampai.
- Būtina laikytis galiojančių saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.
- Draudžiama netinkamai atidaryti gaminius, kyla pavojus gyvybei dėl elektros įtampos. Remonto darbus gali atlikti tik gamintojas.
- Kai valdiklis prijungiamas prie valdymo įviesies, EKG praranda laisvojo potencialo būseną.
- Valdiklis prijungtiems valdymo įrenginiams tiekia magistralės įtampą ir nėra tinkamas naudoti su išoriniu maitinimu.
- Visuose gnybtuose yra tinklo potencialas.
- J tvarkyklę nukreiptos valdymo linijos turi tinklo potencialą.
- Valdiklį ir tvarkyklę naudokite tik vienoje fazėje.





- Be to, turi būti įrengtas išorinis saugiklis, paprastai naudojamas gatvės šviestuvuose, kad būtų apsaugotas visas įrenginys, kurį sudaro valdiklis, tvarkyklė (balastinis įtaisas) ir šviestuvas.

LV – Drošības norādes

- Izstrādājums iciti drīkst uzstādīt un pieņemt ekspluatācijā tikai pilnvarots personāls.
- Pirms uzstādīšanas un sistēmas ekspluatācijas sākšanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Tikai tā ir nodrošināta droša un pareiza lietošana. Uzglabājiet šo instrukciju, lai tā vēlāk vajadzības gadījumā ir pieejama.
- Veicot jebkurus darbus pie ierīcēm atvienojiet spriegumapgādi.
- Ir jāievēro spēkā esošie drošības un negadījumu nepieļaušanas noteikumi.
- Izstrādājumu nelietpratīga atvēršana nav atļauta, pastāv draudi dzīvībai no elektriskā sprieguma. Remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs.
- Elektroniskais balasts zaudē savu atbilstību SELV pēc vadības ierīces pievienošanas vadības ieejai.
- Vadības ierīce apgādā pieslēgtās darbības ierīces ar kopnes spriegumu un nav piemērota ārējai spriegumapgādei.
- Visās spailēs ir tikla potenciāls.
- Vadības vados uz balastu ir tikla potenciāls.
- Darbiniet vadības ierīci un balastu tikai uz vienas fāzes.
- Kā vispārējierasts ielas spuldzēm, papildus ir jāparedz ārējs drošinātājs, kam jāaizsargā visa instalācija, kurā ietilpst vadības ierīce, balasts (palaišanas regulators) un spuldze.

MT – Noti ta' sigurtà

- Il-prodotti iciti jistghu jiġu installati u kkommissjonati minn persunal speċjalizzat awtorizzat biss.
- Aqra dawn l-istruzzjonijiet bir-reqqa qabel ma tinstalla u tikkommissjona s-sistema. Dan huwa l-uniku mod biex tiżgura li s-sistema tintuża b'mod sigur u korrett. Erfa' dawn l-istruzzjonijiet biex jiġu kkonsultati fil-futur jekk ikun meħtieġ.
- Ix-xogħol kollu fuq it-tagħmir għandu jittwettagħ biss fi stat hieles minn vultaġġ.
- Ir-regolamenti applikabbli dwar is-sigurtà u l-prevenzjoni tal-incidenti għandhom jiġu osservati.
- Mhux permess li l-prodotti jinfethu b'mod mhux professjonali, għax hemm riskju ta' korrimment fatali mill-vultaġġ. It-tiswijiet jistghu jittwettqu mill-manifattur biss.
- Il-ballast jitlef l-istat hieles minn potenzjal meta t-tagħmir ta' kontroll ikun imqabbad mad-dhul ta' kontroll.
- It-tagħmir ta' kontroll jipprovidi vultaġġ lit-tagħmir operattiv konness b'vultaġġ tal-bus, u mhuxwix xieraq għall-provvista lil tagħmir iehor.
- Mit-terminals kollha jghaddi potenzjal tal-mejns.
- Mill-kejbs ta' kontroll imqabbad mad-drajjver jghaddi potenzjal tal-mejns.
- Haddem it-tagħmir ta' kontroll u d-drajjver esklussivament fuq fażi wahda.
- Barra minn hekk, għandu jiġi installat f'jus estern – kif huwa ġeneralment il-każ fil-lampi tat-toroq – sabiex jiproteġi l-installazzjoni kollha li tikkonsisti minn tagħmir ta' kontroll, id-drajjver (il-ballast) u l-lampa.

NL – Veiligheidsinstructies

- De iciti-producten mogen alleen door geautoriseerd vakpersoneel geïnstalleerd en in bedrijf genomen worden.
- Lees deze handleiding voor de installatie en in gebruikname van het systeem zorgvuldig door. Alleen zo wordt een veilige en juiste hantering gegarandeerd. Bewaar deze handleiding, zodat deze in voorkomende gevallen op een later tijdstip beschikbaar is.
- Alle werkzaamheden aan de apparaten alleen in spanningsvrije toestand uitvoeren.
- De geldende veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften moeten worden nageleefd.
- Het onvakkundig openen van de producten is niet toegestaan; er bestaat levensgevaar door elektrische spanning. Reparaties mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.
- Het elektronische voorschakelapparaat verliest zijn potentiaalvrijheid als de controller iPC wordt aangesloten op de regelingang.
- De iPC-controller voorziet de aangesloten bedieningsapparaten van busspanning en is niet geschikt voor een externe voeding.
- Alle klemmen zijn voorzien van netpotentiaal.
- De besturingsleidingen naar het elektronisch voorschakelapparaat zijn voorzien van netpotentiaal.
- iPC-controller en elektronisch voorschakelapparaat uitsluitend op één fase uitvoeren.
- Bovendien moet er een externe zekering aanwezig zijn - zoals meestal het geval is bij straatverlichting - om de gehele installatie bestaande uit controller, driver (ballast) en armatuur te beschermen.

NO – Sikkerhetsanvisninger

- iciti-produktene skal bare installeres og tas i bruk av autorisert fagpersonale.
- Før du installerer systemet og tar det i bruk ber vi deg lese nøye gjennom denne anvisningen. Da er du sikker på at du bruker produktet på riktig måte. Oppbevar anvisningen slik at du kan bruke den på et senere tidspunkt hvis det trengs.
- Når det arbeides på utstyret må alle apparater være strømfrie.
- Overhold gjeldende sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter.
- Ukynndig åpning av produktene er ikke tillatt; livsfarlig spenning! Reparasjoner skal bare gjøres av produsenten.
- iPC på styreinnngangen vil den elektroniske forkoblingsenheten ikke lenger være potensiaalfri.
- Styringen iPC forsyner de tilkoblede reguleringsenhetene med busspanning og er ikke egnet for ekstern forsyning.
- Alle klemmene fører nettpotensial.
- Styreledningene til den elektroniske forkoblingsenheten fører nettpotensial.
- Styringen iPC og den elektroniske forkoblingsenheten er utelukkende egnet for 1-fasedrift.
- I tillegg må en ekstern sikring, som vanlig i gatelys, leveres, som må beskytte hele installasjonen av kontrolleren, føreren (ballast) og armaturen.

PL – Wskazówki bezpieczeństwa

- Produkty iciti (lighting control solutions) mogą być instalowane i uruchamiane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów.
- Przed instalacją i uruchomieniem systemu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Instrukcję należy zachować na przyszłość, aby była dostępna, gdy okaże się ponownie potrzebna.
- Wszelkie prace przy urządzeniach przeprowadzać wyłącznie po odłączeniu dopływu prądu.
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom.
- Zabronione jest otwieranie produktów w nieprawidłowy sposób; istnieje zagrożenie dla życia ze strony napięcia elektrycznego. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.
- Statecznik elektroniczny EB traci swój stan bezpotencjałowy, gdy sterownik iPC jest podłączony do wejścia sterującego.
- Sterownik iPC zasilania podłączonego urządzenia robocze napięciem z magistrali i nie jest przystosowany do zasilania zewnętrznego.
- Wszystkie zaciski przenoszą potencjał sieci.
- Przewody sterujące do statecznika elektronicznego EB przenoszą potencjał sieciowy.
- Sterownik iPC i statecznik elektroniczny EB należy eksploatować wyłącznie na jednej fazie.
- Ponadto, jak to zwykle ma miejsce w przypadku oświetlenia ulicznego, należy zainstalować bezpiecznik zewnętrzny w celu zabezpieczenia całej instalacji składającej się z kontrolera, sterownika i oprawy oświetleniowej.

PT – Notas de segurança

- Os produtos iciti devem ser instalados e colocados em funcionamento somente por pessoal especializado autorizado.
- Leia este manual por completo e detalhadamente antes de instalar e colocar em funcionamento o sistema. Somente desta forma, um manuseio correto e seguro estará assegurado. Guarde este manual para que também possa ser consultado mais tarde.
- Retirar os conectores dos equipamentos das tomadas elétricas para realizar qualquer trabalho nos aparelhos.
- As normas para prevenção de acidentes e de segurança em vigência devem ser respeitadas.
- A abertura incorreta dos produtos não é permitida, existindo o perigo de morte devido à tensão elétrica. Os reparos devem ser realizados somente pelo fabricante.
- Com a ligação do controlador iPC à entrada de comando, o balastro eletrônico perde o isolamento do seu potencial.
- O controlador alimenta os dispositivos de comando ligados com a tensão de barramento, não sendo assim adequado a uma alimentação externa.
- Todos os terminais conduzem potencial de rede.
- Os cabos de comando de ligação ao controlador são condutores de potencial de rede.
- Operar o controlador iPC e o balastro eletrônico exclusivamente numa fase.
- Além disso, deve ser fornecido um fusível externo, como de costume nas luzes de rua, que deve proteger toda a instalação do controlador, driver (balastro) e luminária.

RO – Indicații privind siguranța

- Produsele iciti trebuie instalate și puse în funcțiune numai de personal autorizat.
- Înainte de instalarea și punerea în funcțiune a sistemului, citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel este garantată o manipulare sigură și corectă. Păstrați aceste instrucțiuni, pentru a le putea consulta eventual ulterior.
- Realizați toate lucrările la nivelul aparatelor fără a fi conectați la sursa de tensiune.
- Trebuie respectate normele valabile privind siguranța și prevenirea accidentelor.
- Nu este admisă desfacerea neregulamentară a produselor, există pericol de moarte datorită tensiunii electrice. Reparațiile trebuie realizate numai de către producător.
- Prin conectarea controller-ului iPC la intrarea de comandă, balastul electronic nu mai este liber de potențial.
- Controller-ul iPC alimentează echipamentele conectate cu tensiune de magistrală și nu este adecvat pentru alimentarea din alte surse.
- Toate bornele conduc potențial de rețea.
- Cablurile de comandă către balast conduc potențial de rețea.
- Utilizați controller-ul iPC și balastul electronic exclusiv la o fază.
- În plus, trebuie furnizată o siguranță externă, ca de obicei în lumina stradală, care trebuie să protejeze întreaga instalație a controlerului, șoferului (balastului) și corpului de iluminat.



RS – Sigurnosne napomene

- iciti-proizvodi se mogu instalirati i pustiti u rad samo od strane ovlaštenog stručnog osoblja.
- Ova uputstva pažljivo pročitajte pre instalacije i stavljanja sistema u pogon. Samo tako je osigurano sigurno i pravilno rukovanje. Sačuvajte ova uputstva, kako bi mogla kasnije biti na raspolaganju.
- Sve radove na uređajima treba izvoditi samo u beznaponskom stanju.
- Trebaju se poštovati važeći sigurnosni propisi i propisi o sprečavanju nesreća.
- Nestručno otvaranje proizvoda nije dopušteno, postoji opasnost po život od električnog udara. Popravke se smeju izvoditi samo od strane proizvođača.
- Priključivanjem regulatora iPC na kontrolni ulaz elektronske priгуšnice on više nije galvanski izolovan.
- Regulator iPC snabdeva priklјučenu upravljачku opremu naponom sabirnice i nije pogodan za eksterni izvor napajanja.
- Sve stezaljke imaju mrežni potencijal.
- Upravljački vodovi prema elektronskoj priгуšnici imaju mrežni potencijal.
- Regulator iPC i elektronska priгуšnica rade isklјučivo na jednoj fazi.
- Osim toga, mora se obezbediti eksterni osigurač, kao i obično u uličnim svetlima, koji mora štitiiti celu instalaciju upravljачke jedinice, upravljачke jedinice (balast) i svetiljke.

RU – Указания по безопасности

- Изделия iciti разрешено монтировать и вводить в эксплуатацию только уполномоченным специалистом.
- Перед монтажом и вводом в эксплуатацию внимательно прочтите данную инструкцию. Только в этом случае может быть гарантировано надежное и правильное использование. Сохраните данную инструкцию, чтобы в случае необходимости она всегда была под рукой.
- Все работы с устройством следует выполнять в обесточенном состоянии.
- Необходимо соблюдать действующие правила безопасности и предотвращения несчастных случаев.



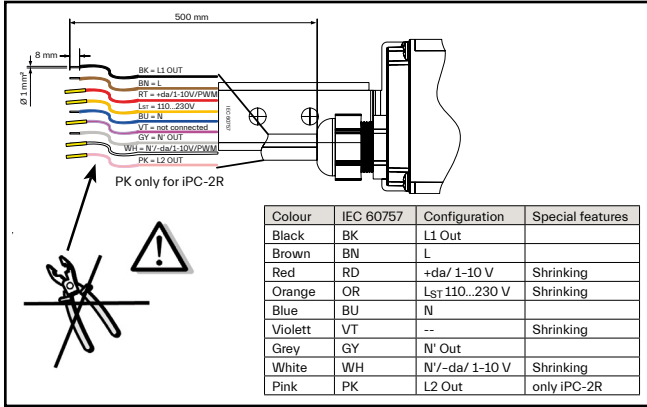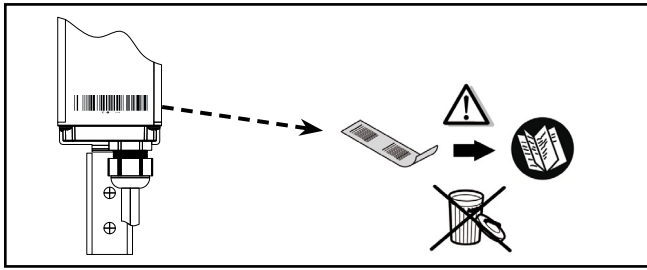

EN - Notes

- Please detach the barcode label and file with the number and location of the luminaire, for further procedure see the Operator's Manual for the start-up software.
- Please insulate all unused wires.

DE - Hinweise

- Barcode bitte abtrennen und mit Leuchten-Nummer und Ortsangabe archivieren; für weitere Vorgehensweise siehe Bedienungsanleitung der Inbetriebnahme-Software.
- Nicht verwendete Leitungen sind zu isolieren.

BG - Бележки

- Моля, свалете етикета с бар кода и запишете номера и местоположение на осветителя; за последващи действия се обърнете към Ръководство на потребителя за стартиране на софтуера.
- Моля, изолирайте всички неизползвани жици.

CZ - Poznámky

- Prosíme oddělit etiketu s čárovým kódem a spolu s pořadovým číslem a geografickou polohou svítidla archivovat. Další instrukce najdete v návodu na použití instalačního softwaru.
- Nepoužitá vodiče je nutné izolovat.

DK - Noter

- Venligst tag strekkodeetiketten og arkivera med antallet og placeringen af armaturen, for videre procedure se brugsanvisningen for start-up software.
- Venligst isolere alle ubrugte ledninger.

EE - Juhised

- Eemaldage vöötkood ja arhiveerige koos valgusti numbri ja asukoha märkimisega; lisateabe saamiseks vt kasutusjuhendit tarkvara kasutuselevõtuks.
- Palun isoleerige kõik kasutamata juhtmed.

ES - Notas

- Despegar el código de barras y registrar el número y la ubicación de la luminaria, para mas información vease el Manual de Instrucciones en el software de puesta en marcha.
- Asegurar que los cables inutilizados quedan bien aislados.

FI - Huomautuksia

- Poista ystävällisesti viivakooditarra, mekitse muistiin numero ja valaisimen sijainti. Lisää toimenpiteitä varten katso ohjekirjasta Start-up software osio.
- Eristää kaikki käyttämättömät johdot.

FR - Précisions

- Prière de détacher le barre-code et d'archiver avec le numéro et la localisation du luminaire; pour toutes reprogrammations ultérieures, consulter le manuel de mise en service.
- Prière d'isoler tous les fils non utilisés.

GR - Σημειώσεις

- Αφαιρέστε και κρατήστε την ετικέτα barcode και τον αριθμό φωτιστικού με τοποθεσία. Για την περαιτέρω διαδικασία και εκκίνηση του λογισμικού διαβάστε στις οδηγίες διαχειριστή.
- Αχρησιμοποίητα καλώδια πρέπει να είναι μονωμένα.

HR - Napomene

- Barkod odvojite i arhivirajte s brojem svjetiljke i podatkom o lokaciji; za daljnje postupanje vidite Uputu za upotrebu softvera za stavljanje u pogon.
- Please insulate all unused wires.

HU - Megjegyzések

- Kérjük a vonalkódos címkét eltávolítani és a lámpa sorszámaival valamint a helymeghatározási adatokkal egyetemben archiválni. További részletek a telepítési szoftver üzembehelyezési útmutatójában található.
- A nem használt vezetékeket szigetelni kell.

IE - Treoracha

- Bain an barrachóid agus cuir i gcartlann é mar aon leis an uimhir lampa agus ainm an t-suímh; tá tuilleadh eolais maidir le nós imeachta ar fáil i dtreoracha oibriúcháin na mbogearraí um choimisiúnú.
- Insigh gach sreang nach bhfuil in úsáid le do thoil.

IT - Avvertenzas

- Si prega di staccare codice a barre e file con il numero e la posizione dell'apparecchio di illuminazione, per la procedura si rimanda al Manuale d'uso per il software start-up.
- Per favore isolare tutti i cavi non utilizzati.

LT - Nurodymai

- Nuimkite brūkšninį kodą ir saugokite jį kartu su šviestuvo numeriu ir vieta; daugiau informacijos apie tolesnes procedūras rasite paleidimo programinės įrangos naudojimo instrukcijoje.
- Izoliuokite visus nenaudojamus laidus.

LV - Norādes

- Lūdzu, atdaliet svītrkodu un arhivējiet to kopā ar spuldzes numuru un vietas datiem; turpmāko procedūru skatiet ekspluatācijas sākšanas programmatūras lietošanas instrukcijā.
- Izolējiet visus neizmantotos vadus.

MT - Noti

- Jekk joghġbok aqla' l-barkowd u erfghu flimkien man-numru tal-lampa u l-informazzjoni dwar il-post; għall-procedura ulterjuri, ara l-istruzzjonijiet tat-thaddim ipprovduti mas-softwer tal-ikkummissjonar.
- Jekk joghġbok iżola l-wajers kollha mhux użati.

NL - Opmerkingen

- Believe barcode label verwijderen en bestand met het aantal en de locatie van de armatuur archiveren, voor de verdere procedure zie de Bedieningshandleiding voor de start-up software.
- Niet-gebruikte kabels moeten worden geïsoleerd.

NO - Merknader

- Vennligst ta strekkodeetikett og arkivera med antall og plassering av armaturen, for videre prosedyre se bruksanvisningen for oppstart programvare.
- Vennligst isolere alle ubrukne ledninger.

PL - Uwagi

- Prosimy o dołączenie kodu kreskowego oraz pliku z numerem i lokalizacją oprawy, w celu dalszego postępowania proszę zapoznać się z instrukcją obsługi dla „oprogramowania rozruchu”.
- Proszę izolować wszystkie nieużywane przewody.

PT - Notas

- Separar o código de barras e arquivar com o número do candeeiro e indicação do local; outros procedimentos podem ser consultados no manual de instruções do software de colocação em funcionamento.
- Os cabos não utilizados têm de ser isolados.

RO - Notițe

- Va rog detasati eticheta cu codurile de bare, completati cu numarul si locatia corpului de iluminat si pentru procedurile urmatoare cititi Manualul Operatorului pentru Software-ul de Start-up.
- Va rog izolati toate firele nefolosite.

RS - Beleške

- Molimo Vas da odvojite barkod nalepnicu i fajl sa brojem i lokacijom svetiljke, za dalju proceduru pročitajte uputstvo operatera za start-up softvera.
- Molimo Vas da izoluje sve žice koje se ne koriste.

RU - Примечания


- Пожалуйста, отсоедините штрих-код и архивировать с номером светильника и с информацией о местонахождении; для дальнейших действий см. инструкцию по эксплуатации для запуска программного обеспечения.
- Неиспользуемые проводники должны быть изолированы.

SE - Anteckningar

- Vänligen ta bort strekkodetiketten och arkivera med antalet och placeringen av armaturerna, för vidare förfarande se bruksanvisningen för start-up program.
- Vänligen isolera alla oanvända kablar.

SI - Napotki

- Odstanite črtno kodo in jo shranite s številko in lokacijo svetilke; za nadaljnji postopek glejte navodila za uporabo programske opreme za zagon.
- Vse neuporabljene žice izolirajte.

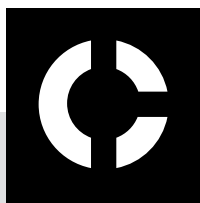

**SK - Pokyny**

- Oddeľte čiarový kód a archivujte ho spolu s číslom svietidla a údajom o umiestnení; pre ďalší postup pozri návod na obsluhu softvéru na uvedenie do prevádzky.
- Všetky nepoužívané vodiče zaizolujte.

TR - Notlar

- Lütfen barkod etiketini kaldırınız ve armatur numarasi ve yerini arsive ediniz, bir sonraki islemler için lütfen start-up software'ine bakiniz.
- Kullanılmayan kabloları lütfen isole ediniz.

إرشادات - AE


يرجى فصل الباركود وتخزينه مع رقم المصباح وبيان المكان. يرجى الاطلاع على دليل تشغيل برنامج الاستخدام للتعرف على المزيد من الإجراءات.
يجب عزل الوصلات غير المستخدمة.

CN - 筆記

- 请揭下条形码标签，填写数字编号和灯具安装实际位置并保留备用。
- 请做好非使用线的绝缘。

KR - 주의 사항

- 바코드를 떼어낸 다음 램프의 번호와 위치 정보를 저장하십시오; 더 자세한 진행 방식은 가동 소프트웨어의 사용 설명서에 수록되어 있습니다.
- 사용하지 않는 케이블은 절연시켜야 합니다

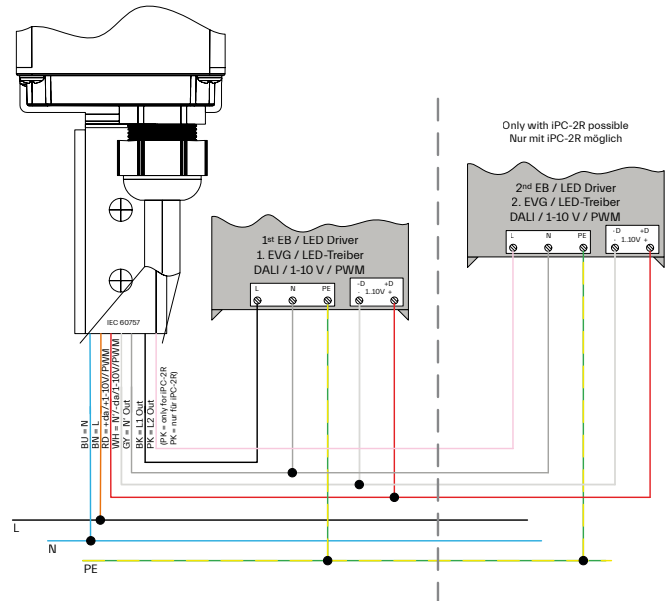CIRCUIT DIAGRAM - DALI / 1-10 V**CIRCUIT DIAGRAM - WITH SENSOR**